X-STYLE

7インチアンドロイドスマートパッド
EB-7A

取扱説明書
保証書添付

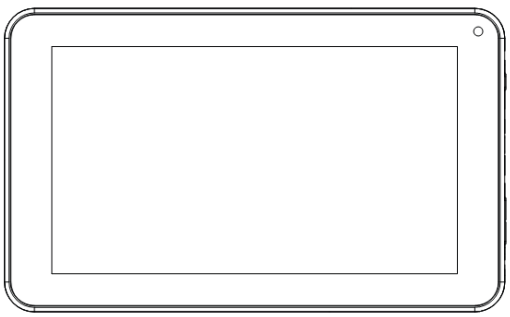

この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

- 本機の性能を十分に発揮させると共に、永年支障なくお使い頂くために、ご使用前にお読みください。お読みになった後は、保証書付ですので大切に保管し、必要に応じてご利用ください。
- 保証書に、「お買い上げ日、販売店名」などの記入があるかを必ずお確かめください。

製品の性能及び機能に関する変更におきましては個別にお知らせすることはありません。
実際の設定及び使用方法が本マニュアルに記載されているものと異なる場合があります。

目次

「01」 安全に関するご注意 1
「02」 注意事項 2-3
「03」 同梱品一覧・各部の名称 4-5
「04」 使用になる前 6
「05」 画面にタッチして操作する 7-8
「06」 ホーム画面 9-11
「07」 アプリ画面 12-14
「08」 日本語表記に戻す 15-16
「09」 インターネットサービスに接続する手順 17
「10」 Wi-Fi接続手順 18-19
「11」 Webサイトを観る 20
「12」 マイクロSDカードの挿入方法 21
「13」 パソコンに接続する 22
「14」 データの管理 23-24
「15」 文字を入力する 25
「16」 写真を撮影する 26
「17」 ビデオを撮影する 27
「18」 写真を見る 28-29
「19」 ビデオを見る 30
「20」 音楽を聴く 31
「21」 Gmailのアカウントをセットアップする 32-33
「22」 Gmailのアカウントを同期や削除する 34-35
「23」 メールアカウントをセットアップする 36-37
「24」 本体を初期化する 38-39
「25」 時間の設定 40-41
「26」 アラームの設定 42
「27」 画面の向きを設定する 43
「28」 アプリケーションを削除する 44-45
「29」 製品仕様 46
「30」 保証条件の内容 47
「31」 サービスと保証 48

安全に関するご注意

■極度に低温もしくは高温、ほこりが多い、湿気が多い、乾燥している場所では本製品をご使用にならないでください。
■使用中に本製品を落下させないでください。
■以下の場合には電池を充電してください。
A.電池残量のアイコンが表示されない時。
B.勝手に電源が切れる、および再び電源を入れてもすぐに切れる時。
C. ボタンを押しても反応がない時。
■フォーマット、アップロード、ダウンロード中に電源を切らないでください。プログラムのエラーにつながる恐れがあります。
■本製品をリムーバルディスクとして使用する場合は、適切なファイル管理操作方法でファイルを保存、転送してください。
不適切な方法はファイルの紛失につながる恐れがあり、いかなる場合も当社はその責任を負いません。
■本製品を分解しないでください。お問合せはお買い上げになった販売店までお願いします。
■本製品は日本国内用として製造・販売されています。
■国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。
また製品に対する修理等も国外では行っておりません。
■接続は付属のものを使用すること。
■本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りいたします。本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。本書に記載した会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
■本製品の機能および性能における変更に関しては、個別にお知らせすることはありません。
■本書は内容について万全を期して作成いたしますが、万一誤りや記載漏れなどお気付きの点がございましたら、販売店・までご連絡ください。
■以下のような場合はご使用を中止し、故障や事故防止のため、USB接続ケーブルを本体から外し、必ず販売店・サポートセンターにご連絡ください。
●本体が異常に熱い。
●煙が出る、焦げくさい。
●使用中に異常な音や振動などがある。
●その他の異常や故障・点検・修理に要する費用などは販売店・サポートセンターを問い合わせください。

警告表示について

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

禁止 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性及び、物の損傷の発生が想定される内容を示しています。

注意事項

禁止事項

ご使用になる前に、次の事項をよくお読みになり必ずお守りください。

 禁止 煙が出る、変な臭いや音がするなどの異常が発生したときはすぐに電源スイッチを切り、USB接続ケーブルを本体から外し、ご購入販売店またはサポートセンターにご連絡ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。	 禁止 変形・ひび割れ・補修したmicroSD(SDHC)は使わないでください。けがや故障の原因となります。
 禁止 本体を分解、改造しないでください。内部には電圧の高い部分があり、本体を開けたり改造すると火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は販売店またはサポートセンターにご依頼ください。	 禁止 水やその他の液体溶剤の入った容器を本体の近くに置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災や感電または故障の原因となります。 万一水などが入った時は、すぐに電源スイッチを切り、USB接続ケーブルを本体から外し、ご購入販売店またはサポートセンターにご連絡ください。
 禁止 クレジットカードや定期券などの磁気製品の近づけないでください。 磁気製品の記録に影響を与えることがあります。	 禁止 表示以外の電源電圧では使用しないでください。感電や故障、火災の原因となります。

注意事項

- 本製品はインターネットやアプリケーションを楽しむものでありパソコンと異なります。
- Android OSのバージョンアップはできません。
- Wi-Fi環境がないところではインターネットやダウンロード等はできません。
  Wi-Fi環境の不明な点がある方はカスタマーサービスへお問い合わせください。
- 本製品はタッチパネルとなっておりますので画面や手に汚れがあるとキズや動作不良の原因となります。
- すべてのアプリケーションに対応するものでは御座いません。
- アプリケーションによって自動的にホーム画面にショートカットを追加する場合があります。
- すべてのmicro-SDの動作を保証するものではありません。
- すべてのPC接続に対して保証はできません。
- 本機使用におけるSDカード及び本体のデータが破損した場合、弊社では責任を負いかねます。

注意事項

注意事項

注意

お手入れは柔らかい乾いた布か、堅く絞った布で拭いてください。化学薬品は絶対に使わないでください。

注意

長時間画面を見続けると目が疲れますので、1時間に10分程度にご休憩をお勧めします。

注意

液晶ディスプレイに強い衝撃を与えないでください。液晶ディスプレイが割れたり傷が付く事があります。

注意

あなたが録音/録画したものは、個人として楽しむなどのほか著作権法上、権利者に無断で使用できません。

注意

本体や付属品に無理な力を加えないでください。製品は精密機械ですので、性能を維持するために丁寧にお取扱いください。

注意

不要になった本体や付属品は、各自治体の指示に従って廃棄してください。

注意

液晶ディスプレイの特徴

- ●本製品の液晶ディスプレイは、構造上表示画面に黒い点（点灯しない点）または輝点（光点）が見えることがあります。これは故障ではありませんので予めご了承ください。
- ●本製品の液晶ディスプレイは、長時間使用していると残像が出たり、寿命が縮む場合があります。ご使用にならない時に電源を切ってください。
- ●本製品の液晶ディスプレイは、長時間使用すると画面の一部や全体が暗くなる場合、チラつく場合があります。
- ●低温時の初期動作の際に画面が暗い場合がありますが、1～2分経てば通常の明るさの画面となります。予めご了承ください。

注意

記録したデータについて、次の場合、記録したデータが消失/破損することがあります。

- ●読込み中、書き込み中、またはフォーマット中にmicroSD(SDHC)を取り出したり、機器の電源を切ったりした場合。
- ●静電気や電気ノイズの影響を受ける場所で使用した場合。
- ●何らかの原因でデータが消失/破損した場合、データの復旧/修復はできません。予めご了承ください。

※本製品は自動放電となっておりますので、初回使用する前に、必ずフル充電してからご使用ください。

充電する際は、付属のACアダプターを本体の電源端子に接続し、家庭用コンセントに差し込んでください。

同梱品一覧

製品をご使用頂く前に、以下の内容物が全て揃っていることをご確認ください。

プレーヤー本体

取扱説明書（本書）

ACアダプター

USBケーブル

各部の名称

本体正面

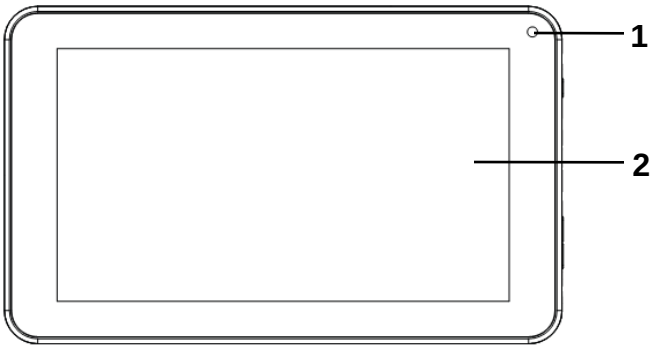

本体側面

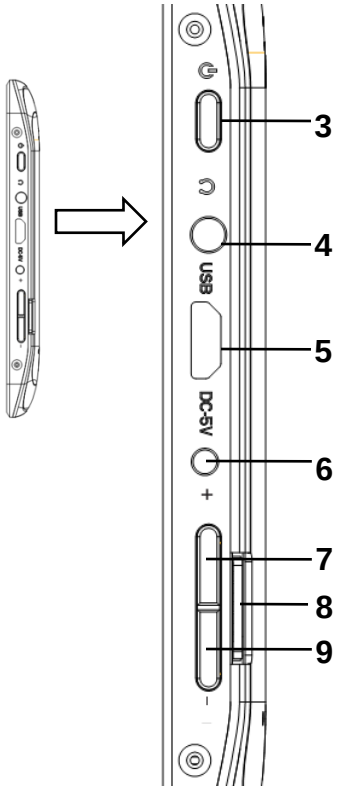

1、フロントカメラ
2、タッチパネル
3、電源ボタン
　押すと液晶画面がオン/オフにします。
　長押しすると電源をオン/オフにします。
4、イヤホン端子
5、マイクロUSBコネクタ
　USBケーブルを使用して本製品とパソコンを接続できます。
6、電源端子
　必ず付属品のACアダプターを使用してください。
7、音量+ボタン
8、マイクロSDカードスロット
9、音量−ボタン

各部の名称

本体背面

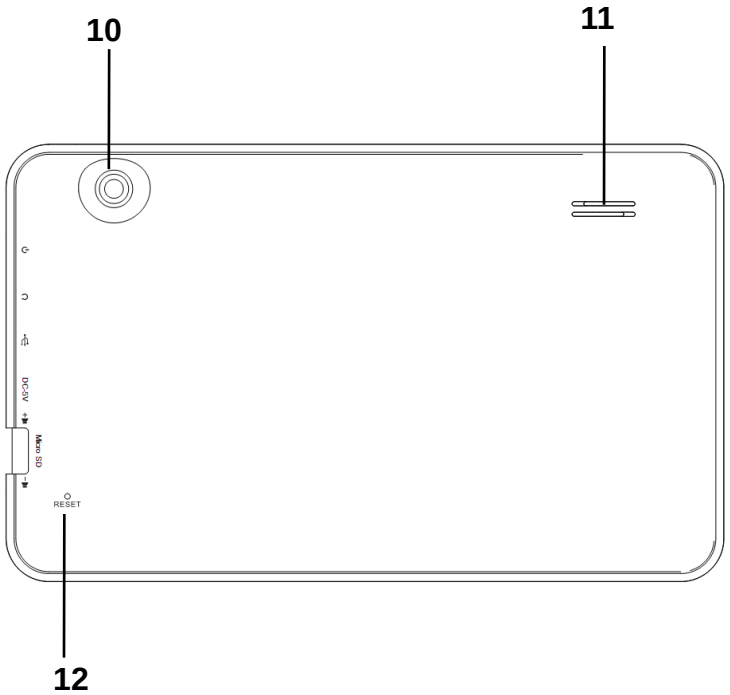

10、バックカメラ

11、内蔵スピーカー

12、リセット端子

画面がフリーズする場合、リセット端子にクリップのような細くて、折れにくい物で押してから、電源を入れてください。

使用になる前

1、充電について

付属品のACアダプターで本体に充電してください。

充電中、電池アイコンが になり、充電がフルになると、電池アイコンが になります。ステータスエリアで電池の状態を確認できます。

2、電源オン/オフ

電源をオンにする場合、起動画面が表示されるまで電源ボタンを長押し（約5秒間）をしてください。（起動画面が表示されてからホーム画面表示されるまで約30秒かかります。）

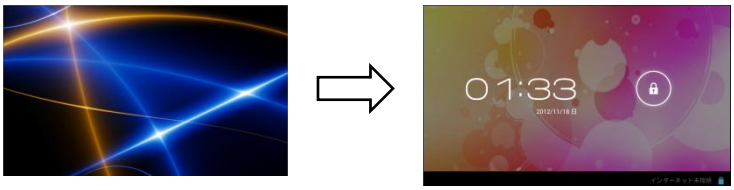

起動画面　　ホーム画面

電源をオフにする場合、ホーム画面で、電源ボタンを長押し（約3秒間）をし、下記画面が表示されます。「OK」をタッチして電源をオフにします。

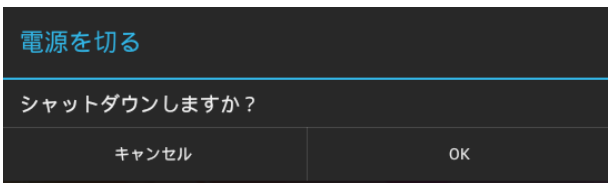

3、画面ロック/ロック解除

画面ロック：

一定時間操作しないと、画面が自動的にロックされます。

画面ロック解除：

ロックアイコンを右側にスライドするとロック解除します。

※使用のヒント

●最近使ったアプリを表示するには、液晶画面左下の を押します。

●ホーム画面に戻すには、 ホームを押してホーム画面に戻ります。

画面にタッチして操作する(1)

■タッチ

目的アイコンやボタンなどを1回軽くタッチします。
ボタンの操作、アプリケーションの起動、文字の入力などが行えます。

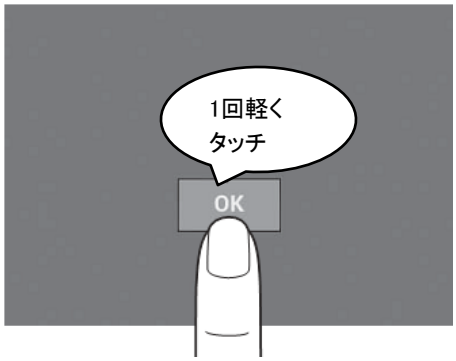

■ロングタッチ(長押し)

アイコンなどの上に指を置いたままにします。
触れているアイコンに対して、メニューなどが表示されます。

■ドラック

アイコンなどの上に指を置き、移動したい場所まですべらせます。

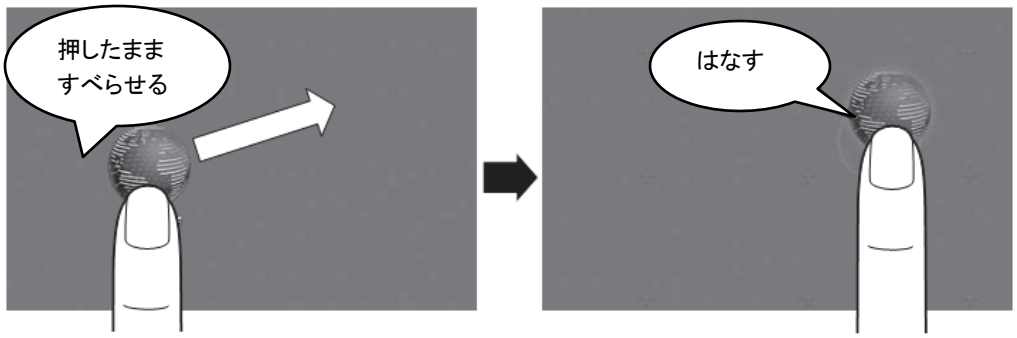

画面にタッチして操作する(2)

■フリック・スライド

画面に指を置き、画面を軽くはらうように動かしたり(フリック)、なぞったり(スライド)します。
画面を左右に切り替えたり、画面に表示しきれない一覧をスクロールする場合などに行います。

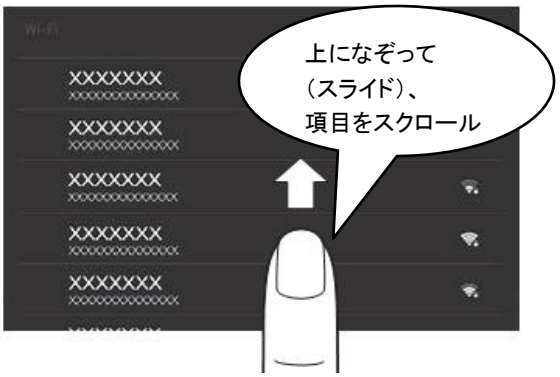

■ピンチアウト・ピンチイン

画面に指を2本置き、指を開いたり閉じたりすることで、ブラウザに表示している内容や、イメージデータの表示サイズを変更できます。
指を開く(ピンチアウトする)と拡大され、閉じる(ピンチインする)と縮小されます。

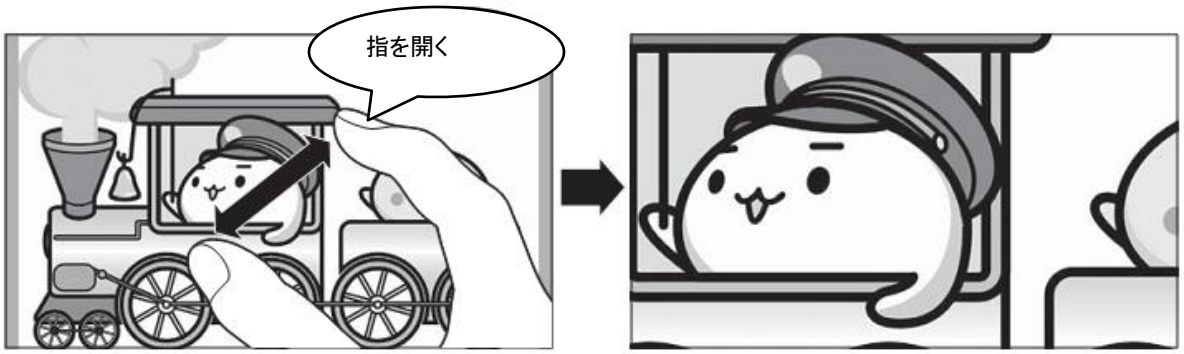

ヒント:

●2回すばやくタッチする操作をダブルタッチと呼びます。
　ダブルタッチを行っても、ブラウザに表示している内容などを拡大・縮小できます。

ホーム画面（1）

◆ロックされている画面

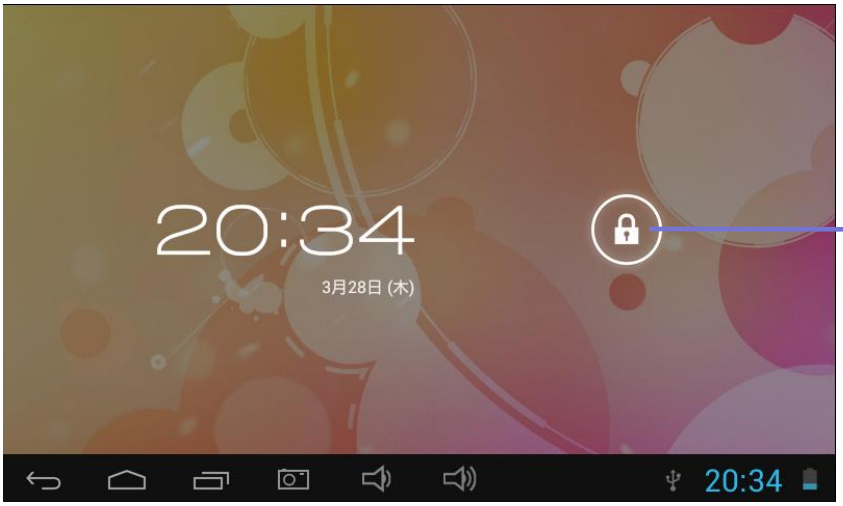

ロック解除
タッチして右方向へ
ドラックしてください。

左方向へドラックすると
撮影モードになります。

◆ロック解除後の画面

ツールアイコン
アプリケーションの一覧、検索するためのアイコンが用意されています。

ステータスエリア
電池容量や無線
LAN接続状況など
本製品の状態を示す
アイコンや通知アイコン
が表示されます。

操作アイコン
基本的な操作に必要な
アイコンが用意されいて
います。

デスクトップエリア
よく使うアプリケーションのショート
カットやウィジェットがあらかじめ用意
されています。自分の好みに合わせて
カスタマイズできます。

ホーム画面(2)

◆デスクトップエリア

セットアップ後に表示される画面を中心にして、左右に2画面ずつ、全部で5画面が用意されています。左右にフリックすると、隠れている画面が表示されます。

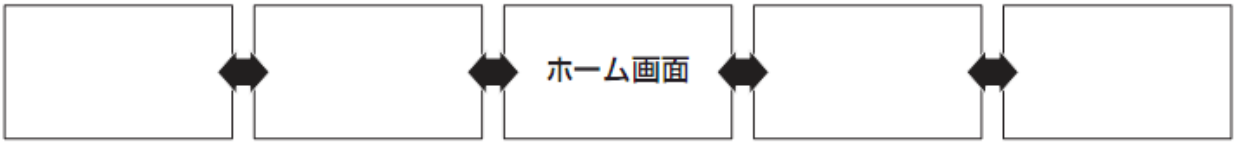

デスクトップエリアはお好みに合わせてカスタマイズできます。
アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したり、配置を変更できます。

◆ツールアイコン

アプリケーションの一覧を表示したり、検索するためのアイコンが用意されます。

アイコン	名称	機能
	Google検索	キーワードを入力して、本製品内のアプリケーションやウェブサイトを検索します。
	アプリ	アプリケーションの一覧を表示します。一覧から使いたいアプリケーションをタッチすると、そのアプリケーションが起動します。
	メニュー	一部のアプリケーションの起動中に、このアイコンが表示されます。タッチすると、アプリケーションのメニューを表示します。

◆操作アイコン

基本的な操作に必要なアイコンが表示されます。起動しているアプリケーションの種類や状態によって、表示されるアイコンは異なります。主なアイコンは次のとおりです。

アイコン	名称	機能
	戻る	一つ前の画面に戻ります。
	ホーム	ホーム画面に戻ります。
	最近使ったアプリ	最近起動したアプリケーションの一覧を表示します。一覧からお使いになりたいアプリケーションをタッチすると、そのアプリケーションが起動します。一覧から削除する場合は左または右にスライドしてください。
	メニュー	一部のアプリケーションの起動中に、このアイコンが表示されます。タッチすると、アプリケーションのメニューを表示します。

ホーム画面（3）

◆操作アイコン

アイコン	名称	機能
	スクリーンショット	画面をスクリーンショットします。このアイコンを表示・非表示するには：設定→ScreenshotSetting →Show the screenshot button in the statusbarで設定できます。 スクリーンショットした画像はExplorer →Internal Memory → Screenshortというフォルダーに保存されています。 ※初期の状態では設定していません。
	音量-	音量を下げます。
	音量+	音量を上げます。

◆ステータスエリア

現在の時刻、現在本製品の状態を示すアイコン、通知アイコンなどが表示されます。
主なアイコンは次のとおりです。

アイコン	名称	機能
	電池	電池状態が表示されます。
	無線LAN	無線LANでインターネットに接続する状態。 本製品の無線LAN機能をOFFにする場合はこのアイコンが表示されません。

ヒント：ステータスエリアをタッチすると詳細情報などを表示できます。
詳細情報を消す際には画面空白のところをタッチしてください。

アプリ画面（1）

◆アプリ画面

ホーム画面で、右上の をタッチすると、アプリ画面が開きます。

表示例

◆アプリケーションを起動します

アプリ画面は複数画面に渡っている場合、左右にフリックして切り替えて、起動したいアプリケーションをタッチすると起動します。

◆ホーム画面をカスタマイズします

アプリケーションまたはウィジェットをロングタッチし、ホーム画面5画面のうち、追加したい画面までドラックします。

ヒント：

●ホーム画面上のショートカットやウィジェットをドラックして、位置を移動できます。

●ホーム画面上のショートカットやウィジェットを削除する場合はショートカットやウィジェットをロングタッチし、画面上部中央に表示される にドラックしてください。

アプリ画面（2）

アプリ	名称	機能
	カメラ	ビデオや写真を撮影できます。
	カレンダー	予定を入力し、スケジュールを管理できます。
	ギャラリー	本機の内蔵メモリやマイクロSDカードに保存されたビデオや写真を再生します。
	ダウンロード	ホームページよりダウンロードしたファイルを管理できます。
	ブラウザ	ウェブサイトを閲覧できます。
	Tapnow マーケット	新しいアプリやゲーム、電子書籍、壁紙、デコメなど、カンタンに検索とダウンロードできます。※コンテンツによって有料となります。 Tapnowマーケットについてのお問い合わせは下記URLをご参照ください。 http://www.tapnow.jp/support （※ダウンロードしたアプリケーションには本機で対応できない場合があります。）
	メール	Eメールを送受信できます。
	音楽	本機の内蔵フラッシュメモリやマイクロSDカードに保存されている音楽を再生できます。
	音声レコーダー	音声を録音できます。
	音声検索	音声で検索します。

アプリ画面（3）

アプリ	名称	機能
	検索	キーワードを入力して検索します。
	時計	時計を表示します。 アラームを設定します。
	設定	本機のいろいろな設定をします。
	電卓	計算ができます。
	Explorer	内蔵フラッシュメモリやマイクロSDカードに保存されている内容を表示します。
	Gmail	Googleアカウントのメールサービスを利用できます。
	Google	キーワードを入力して、ウェブサイトを検索します。
	Simeji	日本語の入力のアプリです。（※削除しないでください。削除されると日本語が入力できなくなります。再インストールする必要があります。）
	Flash Player Settings	Flash Playerに関する設定できます。
	Video	ビデオファイルを再生できます。

日本語表記に戻す(1)

■アプリケーション⇒

1)アプリ画面で「設定」アイコンをタッチします。

表示例

2)「言語と入力」をタッチします。

日本語表記に戻す(2)

3)「言語」をタッチします。

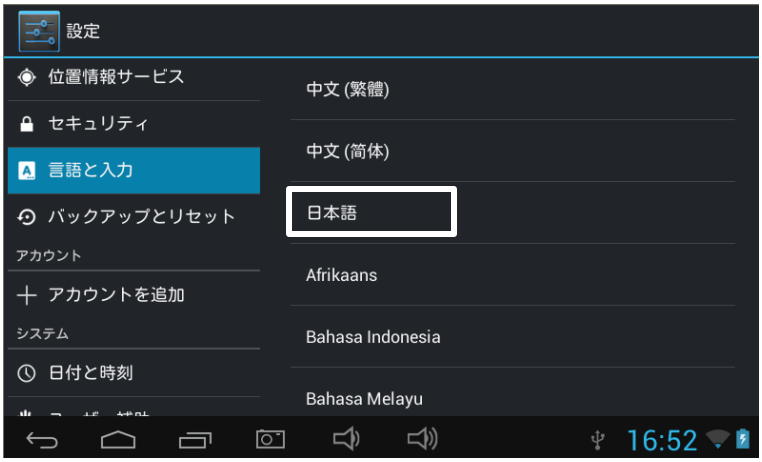

4)「日本語」を選択します。

インターネットサービスに接続する手順

自宅で無線LAN環境がない状態で インターネットサービスに接続する手順

A

インターネットプロバイダーと（有線）契約している場合

無線LANでの通信をするために無線LAN機器（アクセスポイント）を契約プロバイダーまたは家電量販店等で購入または契約プロバイダーからレンタルして、ルーターに取付ける。

B

インターネットプロバイダーと契約していない場合

インターネットのプロバイダーと無線LAN（Wi-Fi）ができる契約をする。

すでにルータを所有していたり、ADSLモデムにルータ機能が内蔵されている場合は単体のアクセスポイントを設置する。
そうでない場合は、アクセスポイントとルータの機能を併せ持った無線LANルータを設置する。

これでインターネットが使えます！

外でご利用になる場合

外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページ等でご確認ください。

注意 WIMAX WIFIモバイルルーターの場合、IEEE802.11 b/g/nという無線LAN規格が搭載すれば、対応可能となっております。

Wi-Fi接続手順（1）

接続するにあたってお手持ちの無線LAN機器のSSIDナンバーと
Key番号をお調べの上、設定を行ってください。

1）アプリ画面で「設定」アイコンをタッチしてください。

2）OFFにタッチするとONになります。

3）利用できるネットワークをスキャンします。

お手持ちの無線LAN機器のSSIDが画面に表示されますので、そのSSIDをタッチしてください。

Wi-Fi接続手順（2）

4）タッチ後、左記の画面が表示しますので、無線LAN機器のパスワード番号を入力して、接続をタッチしてください。

例

5）接続したネットワークのアドレスを取得します。

6）Wi-Fiアイコン表示：

インターネット接続済

インターネット未接続

Webサイトを観る

■アプリケーション⇒

操作:「ブラウザ」アイコンをタッチし、ブラウザが起動します。

Google以外のサイトを開く際に、アドレスバーをタッチし、アドレスを入力してください。

基本操作:

表示を拡大・縮小する

ピンチアウト・ピンチインします。

・表示されていない場合は、画面をフリックすると表示されます。

・ページによっては拡大・縮小できない場合があります。

開いているページを最新の内容に更新する

右上のメニューをタッチして、「再読み込み」をタッチします。

マイクロSDカードの挿入方法

◆マイクロSDカードを挿入：

マイクロSDカードの印刷面を本体背面にして、マイクロスロット端子に爪先で奥まで（「カチッ」と音がするまで）挿入してください。（下記写真参照）

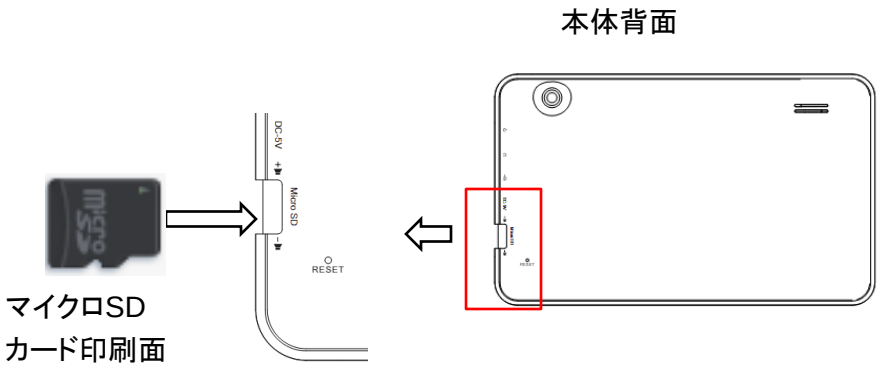

㊟挿入方向に注意してください。逆方向に挿入した場合、データ破損、マイクロSDカードが取り出せなくなる場合があります。

◆マイクロSDカード内のファイルを見るには

アプリ画面の「Explorer」アイコンをタッチし、「SD　Card」をタッチすると、SDカードの内容が表示されます。

◆マイクロSDカードの取り外し：

設定➔ストレージ➔　SDカードのマウント解除➔「SDカードのマウントを解除しますか」と言う画面が表示されましたら、OKをタッチします。ステータスエリアに「SDカードを安全に取り外しました」が表示されると、軽くマイクロSDカードを押すとSDカードが飛び出し、取り外すことができます。

パソコンに接続する

◆取り付け

1、USBケーブルの大きい方の端子をパソコンのUSBコネクタに差し込みます。

2、USBケーブルの小さい方の端子を本製品のマイクロUSBコネクタに差し込むと下記画面が表示されます。

ここをタッチするとパソコンは本機が認識されます。
これでファイルをコピーや削除などの操作ができます。

※「USBストレージをOFFにする」をタッチすると、パソコン上で本製品のファイルを確認することができません。

◆取り外し

1、パソコン上で本製品との接続を停止します。

2、パソコンと本製品を接続しているUSBケーブルを抜きます。

データの管理

■アプリケーション⇒

操作:「 Explorer 」アイコンをタッチし、下記画面が表示されます。
内蔵メモリー、SDカードまたはUSBメモリーをタッチすると、メディアに保存したフォルダーリスト
が表示され、フォルダーをタッチするとその中の内容確認できます。

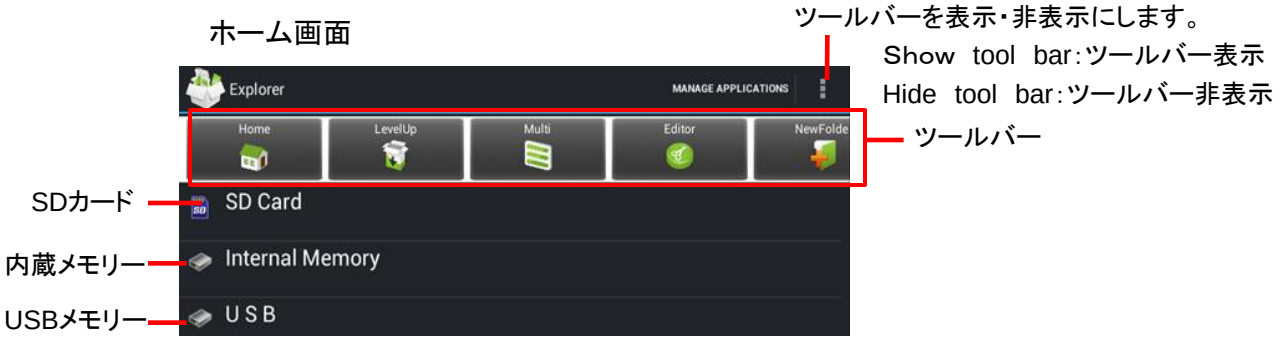

※マイクロUSBコネクタに変換ケーブル等(別売市販)を使って
接続したUSBフラッシュメモリ等のUSB対応機器

ツールバー名称	機能
Home	Exporerホーム画面に戻します。
LevelUP	上の項目に戻ります。
Multi	複数選択する際に使用します。
Editor	ファイルを編集する際に使用します。
NewFolde	新しいフォルダーを作成します。
Back	元に戻します。
Next	次へ進みます。

●ファイルの編集

編集したいファイルを長押し、オプションメニューが表示され、サブメニューを選択し、ファイルを
コピー、削除などの編集をします。

オプションメニュー

データの管理

Copy:ファイルをコピーする
コピーしたいファイルを長押しするとオプションが表示されます。Copyを選択し、位置を選択します。
ツールバーのEditorをクリックし、オプションメニューが表示され、Pasteをクリックします。

Delete:ファイルを削除する
削除したいファイルを長押しするとオプションメニューが表示され、Deleteをクリックします。

Move:ファイルを移動する
移動したいファイルを長押しするとオプションが表示されます。Moveを選択し、新しい位置を選択します。ツールバーのEditorをクリックし、オプションメニューが表示され、Pasteをクリックします。

Rename：名前を変更する
名前を変更したいファイルを長押しするとオプションメニューが表示されます。Renameを選択し、新しい名前を入力してください。

●ファイルを複数選択する

ツールバーの複数選択アイコンMultiをタッチすると、複数選択状態になります。
ファイルをタッチすると選択・非選択状態が切替り、選択されたファイルの名前が青色で表示されます。
選択したファイルをロングタッチしてオペレーションからコピー、切り取り、削除などの操作をします。

文字を入力する

●文字を入力する:

表示されたキーボードを使って、文字を入力します。

キーボードは、文字を入力する時に自動的に表示されます。キーボードが表示されなかったり、消してしまった場合は、入力欄をタッチすると表示できます。

㊟日本語入力できない場合には、

アプリ画面で「設定」➔ 言語と入力➔キーボードと入力方法➔ Simeji を設定してください。

写真を撮影する

■アプリケーション⇒

操作:「カメラ」アイコンをタッチし、撮影画面が表示されます。

写真を撮る

右下の をタッチして、写真モードにします。

撮影画面が左側のフレームに映されます。画面を確認しながらシャッターをタッチします。

パノラマ写真を撮影する

1、右下の をタッチして、パノラマモードにします。

2、撮りたい被写体の端にカメラを合わせ、シャッターをタッチします。

パノラマ撮影の記録が始まります。被写体の反対側の端までカメラをゆっくり動かし、シャッターをもう一度タッチして撮影を終了します。

ヒント:本機を横向きに持ち、左右に動かす場合は、横方向のパノラマ写真が撮影できます。

本機を縦向きに持ち、上下に動かす場合は、縦方向のパノラマ写真が撮影できます。

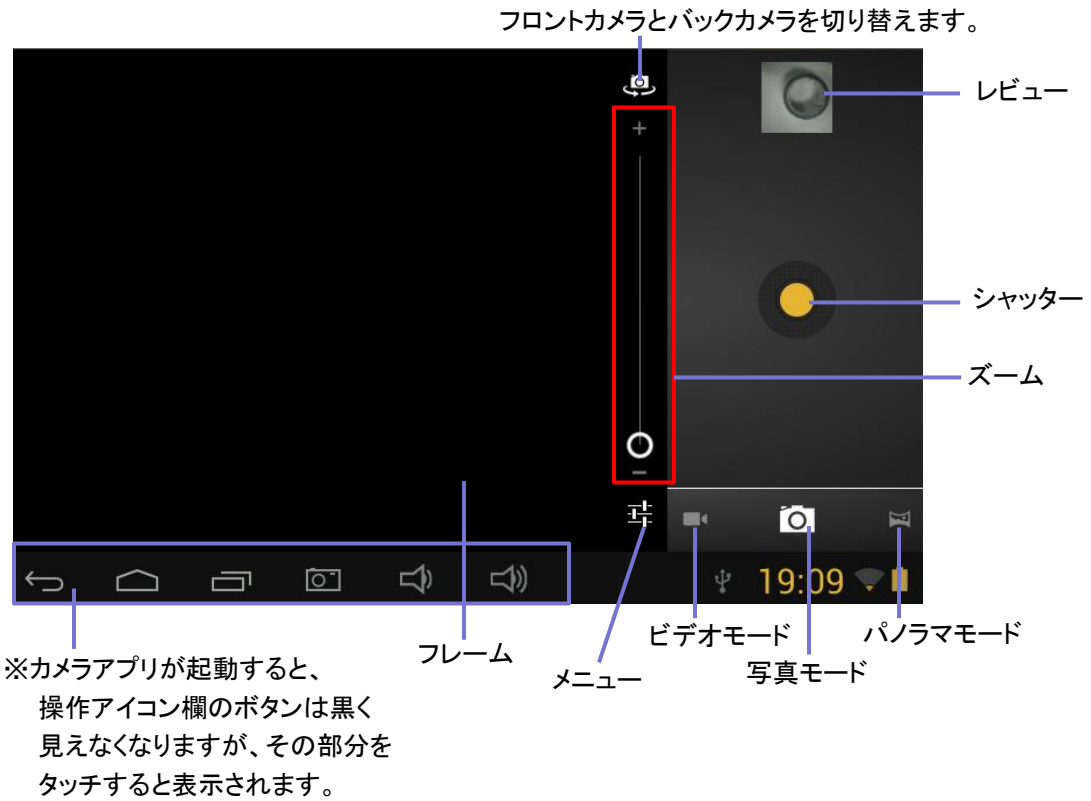

1、写真を確認する

レビューをタッチし、取った写真を確認することができます。

2、保存先

撮影した写真は Explorer →Internal Memory → DCIM→Cameraというフォルダーに保存されています。

3、撮影画面から終了するには、本体左下の操作アイコン をタッチします。

ビデオを撮影する

■アプリケーション⇒

操作:「カメラ」アイコンをタッチし、右下の ビデオアイコンをタッチしてください。

1、保存先:

撮影したビデオはExplorer →Internal Memory → DCIM→Cameraというフォルダーに保存されています。

2、撮影する

シャッターをタッチすると撮影されます。撮影画面が左側のフレームに映されます。

撮影開始後、画面の左上に撮影経過時間が表示されます。シャッターマークが停止マークになります。

撮影を停止するには、シャッター(停止マーク)をもう一度タッチします。

3、ビデオファイルを確認する

撮影後、レビューをタッチし、撮影されたビデオを確認することができます。

4、撮影画面から終了するには、本体左下の操作アイコン をタッチします。

ヒント:フロントカメラとバックカメラを切換えるには撮影画面の をタッチしてください。

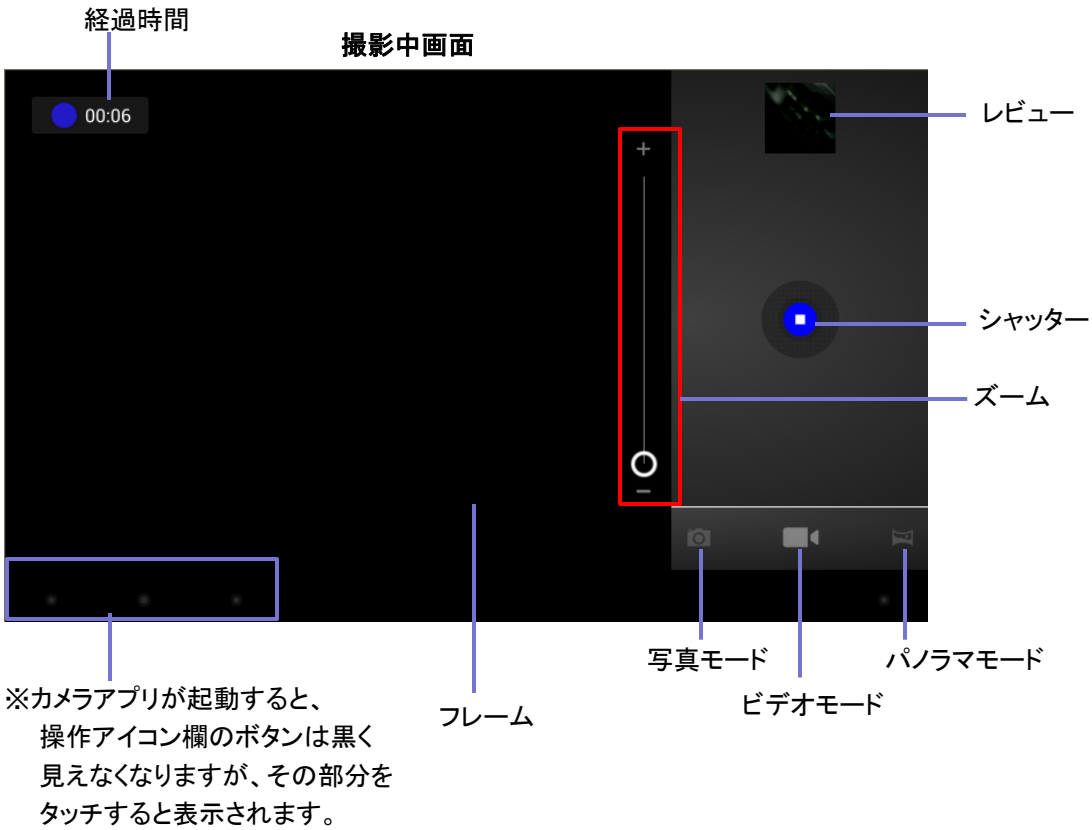

ヒント:撮影した写真やビデオは内蔵フラッシュメモリに保存されます。データをバックアップしたい時は本機をパソコンと接続して、下記のフォルダーを開いてください。

保存先:アプリケーションExplorer →Internal Memory → DCIM→Camera

写真を見る(1)

■アプリケーション⇒

操作:1、アプリ画面の「ギャラリー」アイコンをタッチし、内蔵フラッシュメモリやマイクロSDカードに保存された写真やビデオファイルを一覧表示されます。

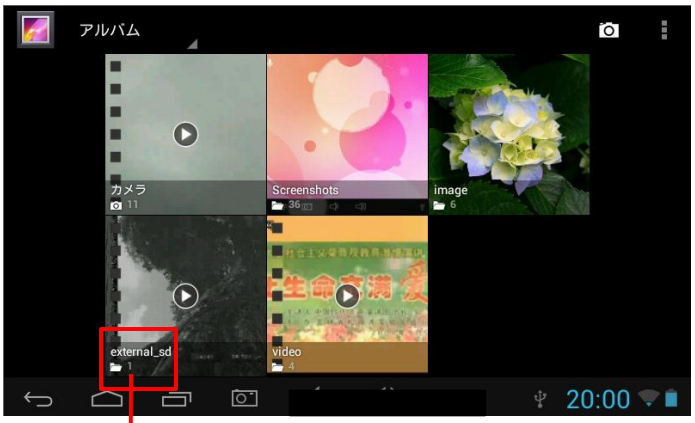

表示例

フォルダー名
保存数

2、写真が入ったフォルダーをタッチし、ファイル一覧が表示されます。

フォルダー名

スライドショー

メニュー

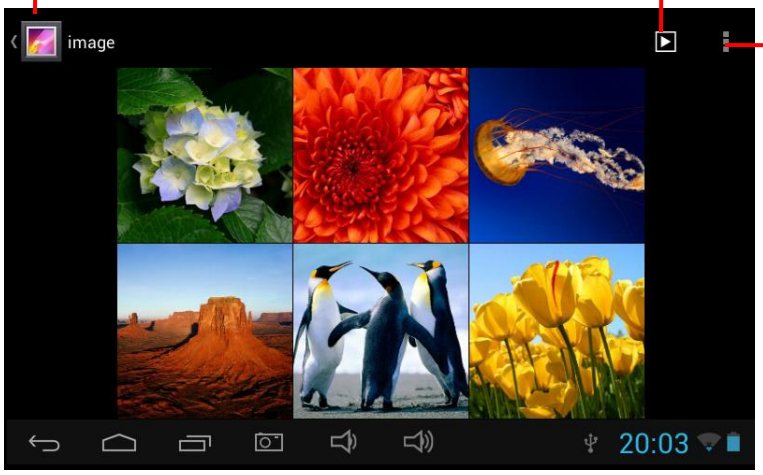

表示例

ファイル一覧

写真を見る(2)

3、写真をタッチすると、全画面が表示されます。
全画面表示される状態で、画面をタッチすると、操作アイコンが表示します。
（一定時間表示後自動的に消えます。）

表示例

4、ホーム画面に戻るには または をタッチしてください。

ビデオを見る

■アプリケーション ⇒

操作：1、アプリ画面の「ギャラリー」アイコンをタッチし、内蔵フラッシュメモリやマイクロSDカードに保存された写真フォルダーとビデオフォルダーが表示されます。
ビデオが入ったフォルダーをタッチすると、ファイル一覧が表示されます。

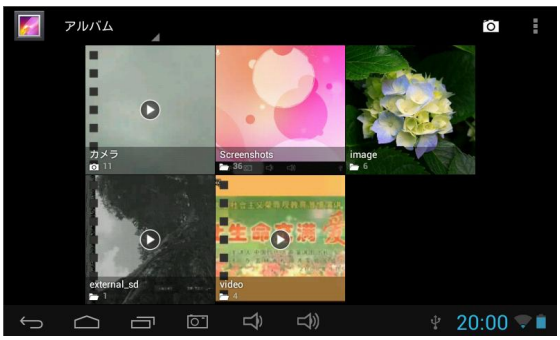

表示例

ファイル一覧

表示例

2、再生したいファイルをタッチすると、ビデオ再生画面に入ります。
再生アイコンをタッチすると再生を始めます。

表示例

再生中、画面をタッチすると、一時停止アイコンが出ます。タッチすると一時停止になります。再度画面をタッチすると再生が再開になります。

音楽を聴く

■アプリケーション ⇒

操作：アプリ画面の「音楽」アイコンをタッチすると、内蔵フラッシュメモリやマイクロSDカードに保存されている音楽を再生できます。下記画面が表示されます。

●ファイルを再生

再生したいファイルをタッチすると、音楽再生が開始します。

再生画面

Gmailのアカウントをセットアップする(1)

表示例

■アプリケーション⇒

1)「Gmial」をタッチします。
左図が表示されます。

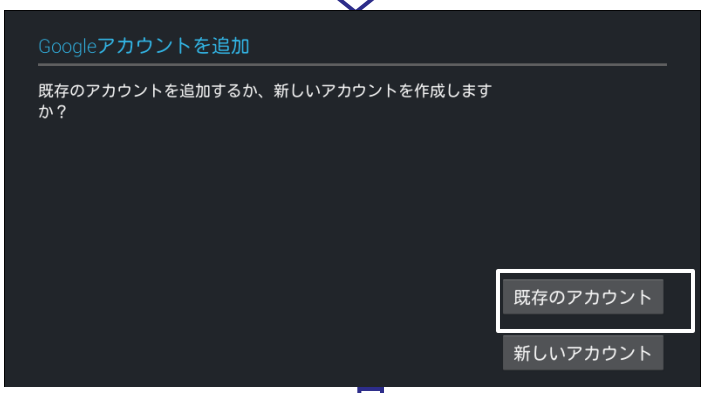

2) Googleアカウントの登録をします。
㊟予めお持ちのパソコンでメールアカウント(無料)を取得する必要があります。

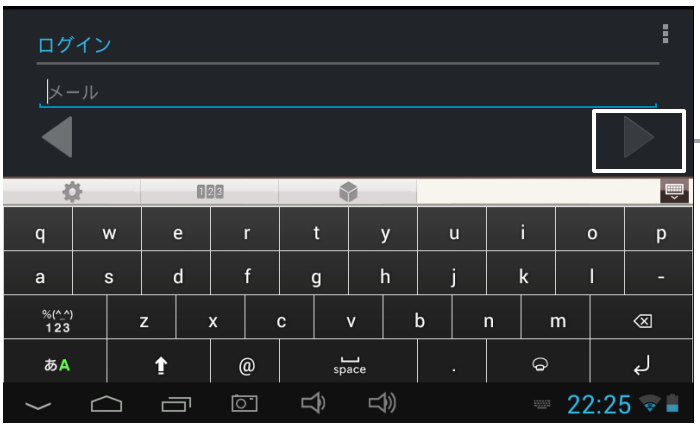

3) メールアドレスとパスワードを入力して、 をタッチしてください。

4) OKをタッチしてください。

Gmailのアカウントをセットアップする(2)

5)ログイン中画面表示後、左側の画面が表示されます。

ここををタッチしてください。

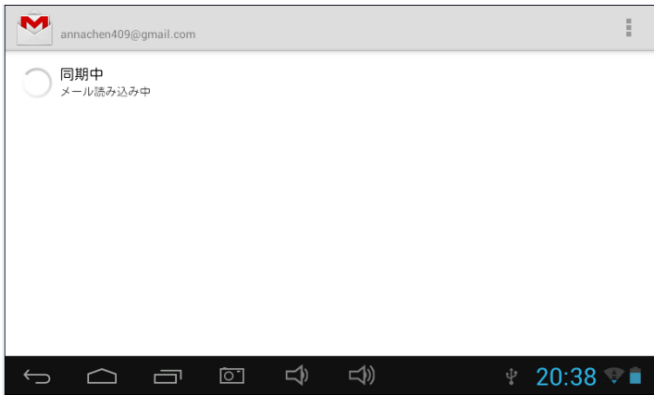

6)同期中、メール読み込み中が表示されます。

7)受信トレイが表示します。

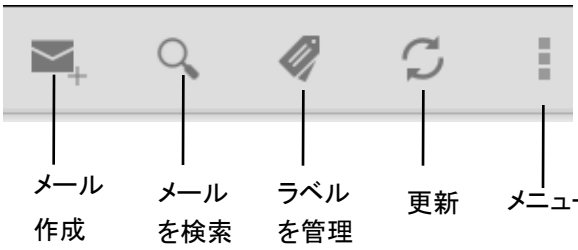

Gmailのアカウントを同期や削除する(1)

■アプリケーション⇒
設定をタッチします。

1) Google をタッチすると下記の画面が表示されます。
※アカウントを登録してない場合は
この設定はできません。

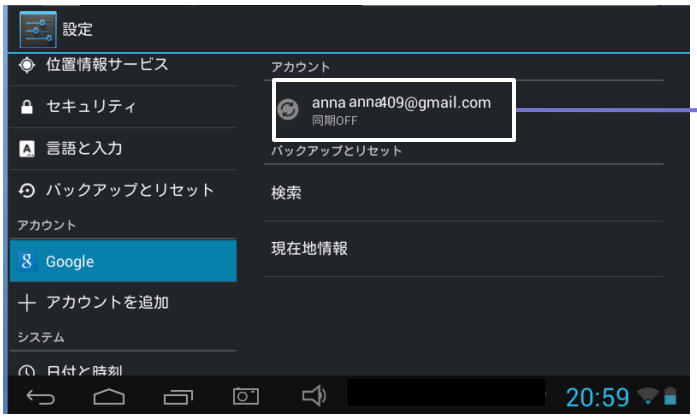

データと同期の設定画面
2)アカウントをタッチしてください。

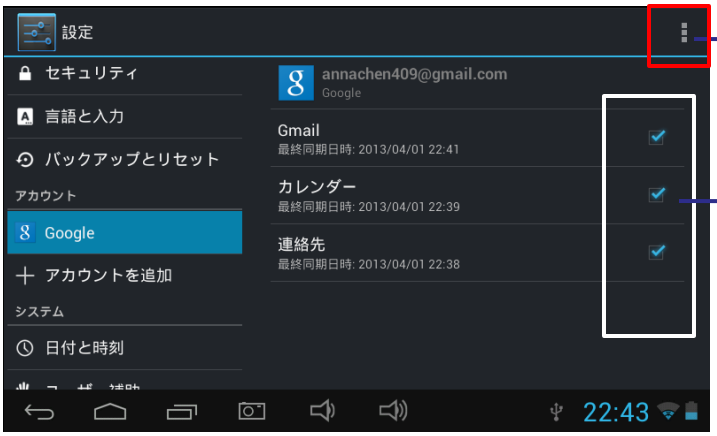

3)「メニュー」をタッチしてください。

Gmail、カレンダー、連絡先を選択します。

Gmailのアカウントを同期や削除する(2)

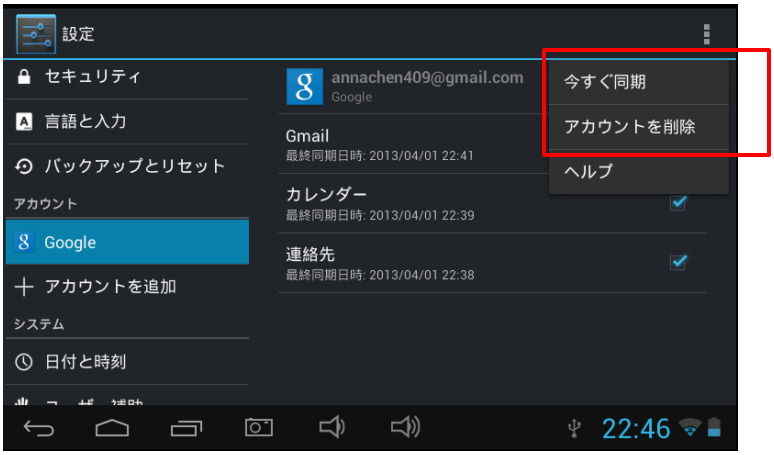

4)「今すぐ同期」をタッチすると、メール、カレンダー、連絡先が全て同期します。

「アカウントを削除」をタッチすると、次の画面が表示されます。

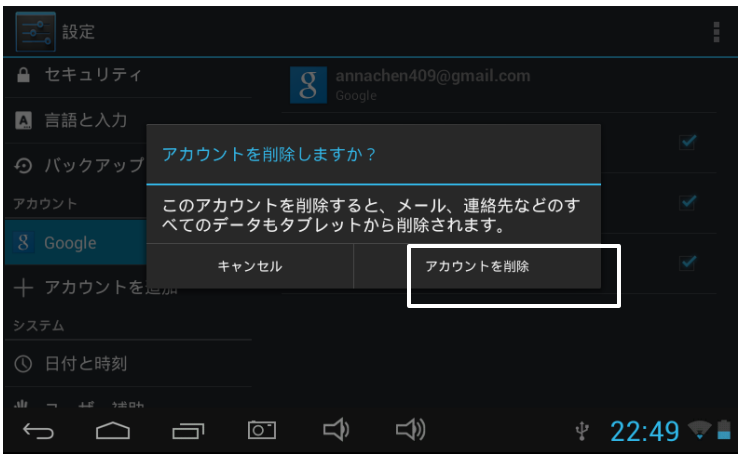

5)再度「アカウントを削除」をタッチすると、アカウントが削除されます。

メールアカウントをセットアップする(1)

■アプリケーション⇒

「メール」をタッチします。メールアカウントの登録画面が表示されます。

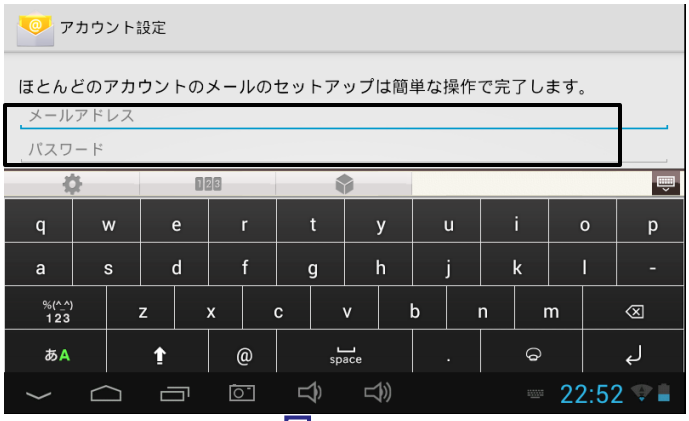

受信サーバーの設定を確認中・・・画面

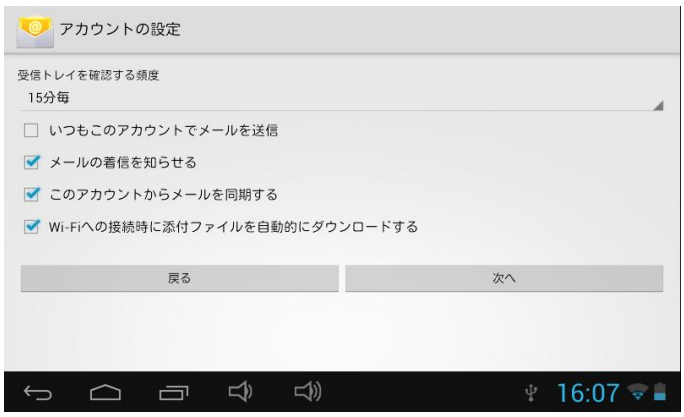

1)お使いのメールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」を選びます。

お使いのメールサービスがアカウントの自動設定に対応している場合、自動的に設定が行われます。

自動設定ができない場合

「手動セットアップ」をタッチし手動でセットしてください。

①アカウントのタイプを選びます。

②必要な情報を入力して次へを選びます。

※POP3およびIMAP方式のメールアカウントは受信サーバーと送信サーバーの両方を正しく設定してください。受信サーバーのみの設定ではメールを受信できない場合があります。

※電子メールサーバーの設定がわからない場合はプロバイダーまたはネットワーク管理者に連絡してください。

2)アカウントの設定画面が表示されます。

設定後「次へ」をタッチしてください。

メールアカウントをセットアップする（2）

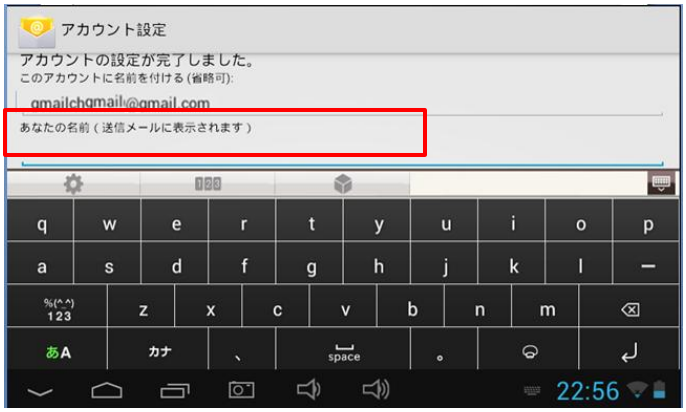

3）送信メールに表示される名前を入力して、「次へ」をタッチしてください。

4）読み込み中・・・・画面

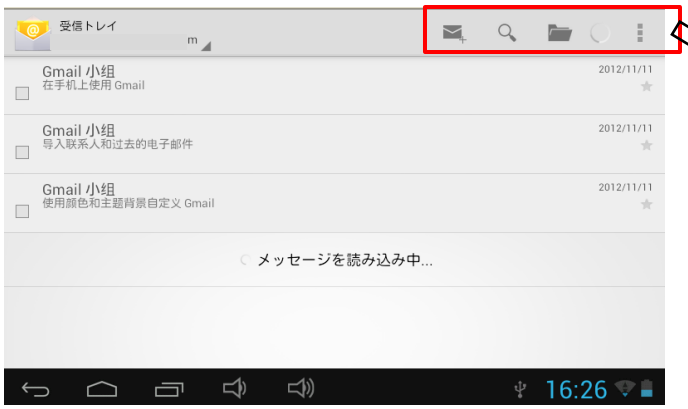

5）受信トレイが表示されます。

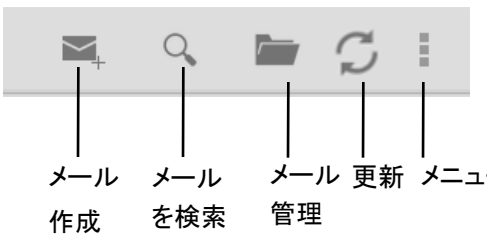

本体を初期化する(1)

■アプリケーション⇒

本体の設定が混乱して操作しにくい場合など、初期画面を元に戻したい場合などに本体設定の初期化を行い、購入時の状態に戻します。
※初期化を行う前に、大事なデータはバックアップを取ることをお勧めいたします。

1)アプリ画面で「設定」をタッチし、左図が表示されます。

「バックアップとリセット」を選択します。

2)「データを初期化」をタッチします。

本体を初期化する(2)

3)「タブレットをリセット」
をタッチします。
※SDカード内データを消去をタッチすると、SDカード内の全データ(音楽・画像など)を削除します。
※初期化を行う前に、SDカード内の大事なデータはバックアップを取ることをお勧めいたします。

4)「すべて消去」をタッチします。
リセット後自動的に再起動します。

※再起動するには時間かかります。

時間の設定（1）

1）アプリ画面の「設定」をタッチし、
「日付と時刻」をタッチします。

2）日付と時刻を設定してください。

日付と時刻の自動設定（ネットワークから提供された時刻を使用す）を選択した場合、手動で日付、時刻が設定できません。

← 日付設定

←時刻設定

← タイムゾーンの選択

「日付設定」をタッチすると、左画面が
表示されます。
年、月、日を選択して、完了をタッチします。

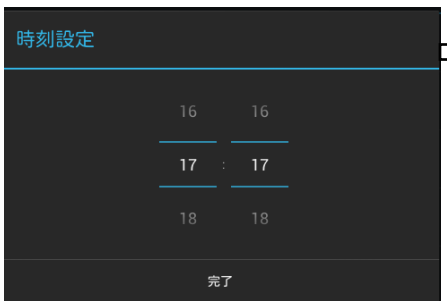

「時刻設定」をタッチすると、左画面が
表示されます。
時、分を選択して、完了をタッチします。

時間の設定（2）

3)「タイムゾーンの選択」を設定する場合、
日本標準時（東京）を選択してください。

アラームの設定

■アプリケーション⇒

操作:「時計」アイコンをタッチし、下記画面が表示されます。

「アラームを設定」をタッチすると、アラームの設定画面が表示されます。

ここをタッチするとアラームを追加されます。

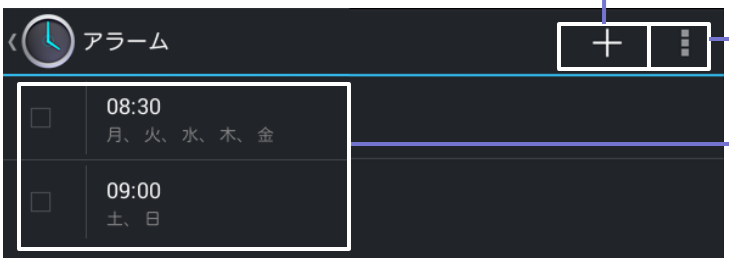

設定メニュー

設定したアラームをタッチして、アラーム時刻、アラーム音などを変更します。

削除

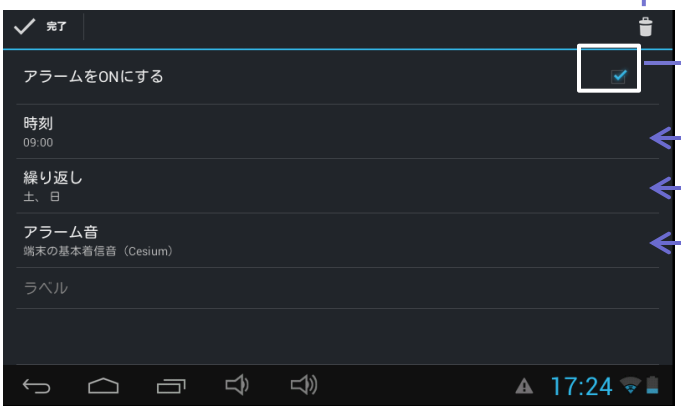

アラーム設定詳細画面

アラームをONにする場合はここをタッチしてください。 アラームON

時刻設定

繰り返し

アラーム音

設定完了後、「 」をタッチしてください。

画面の向きを設定する

本製品は使用する時の状態に合わせて、画面の向きも自動的に切り変わるように設定されています。

自動的に画面の向きを切り換えず、固定の状態で使いたい場合は次のように設定してください。

1）アプリ画面で「設定」をタッチし、左図が表示されます。

「ディスプレイ」を選択します。

2）「画面の自動回転」のチェックを外すと、画面が固定されます。

ここをタッチするとチェックを外します。

※アプリケーションによって、本体の向きに関係なく、画面が回転する場合があります。
また、画面の回転に対応していないアプリケーションもあります。

アプリケーションを削除する(1)

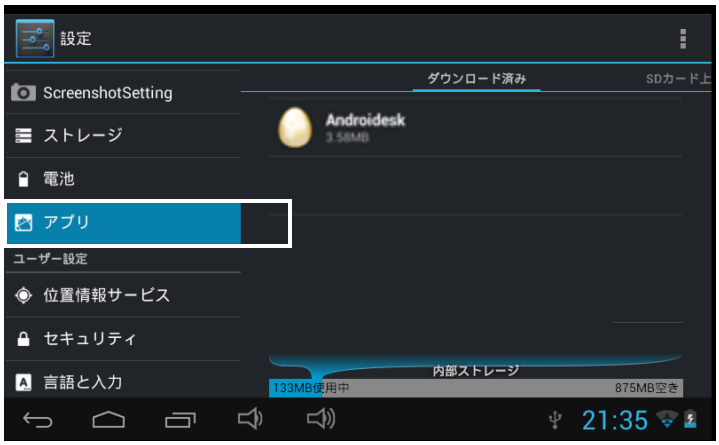

1)アプリ画面で「設定」アイコンをタッチします。

「アプリ」を選択すると、左図が表示されます。

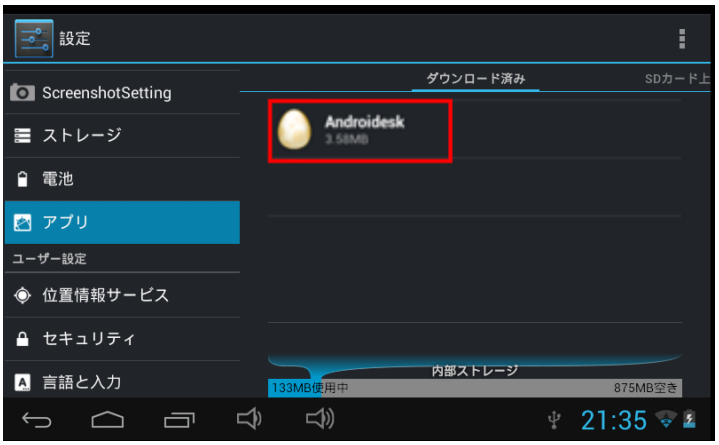

2)削除したいアプリケーションをタッチします。

※初期設定以外のインストールしたアプリケーションのみ削除できます。

3)「アンインストール」をタッチします。

アプリケーションを削除する(2)

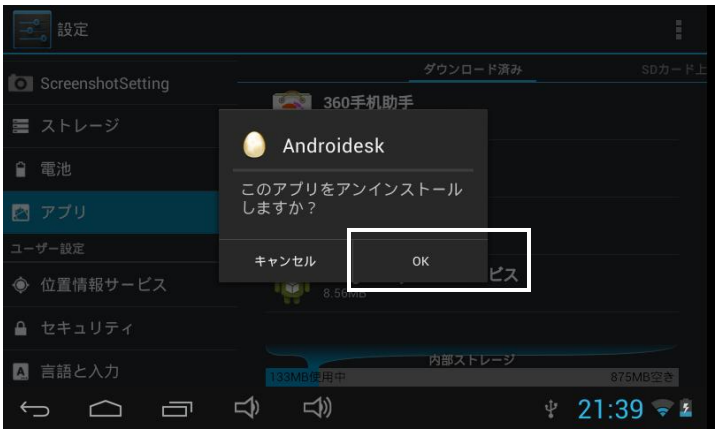

4)「OK」をタッチします。

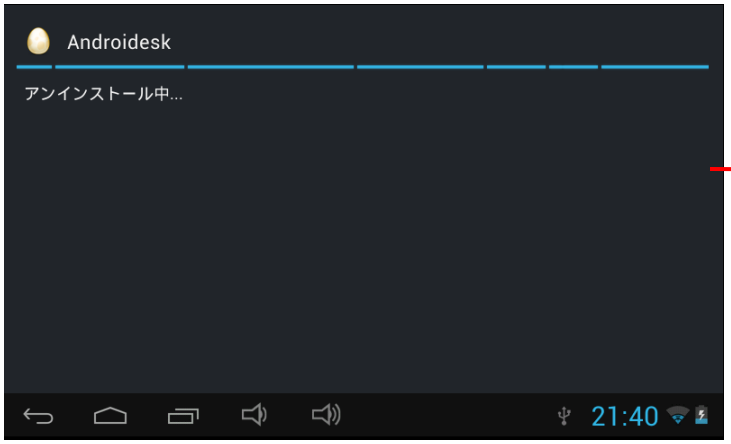

アンインストール中画面

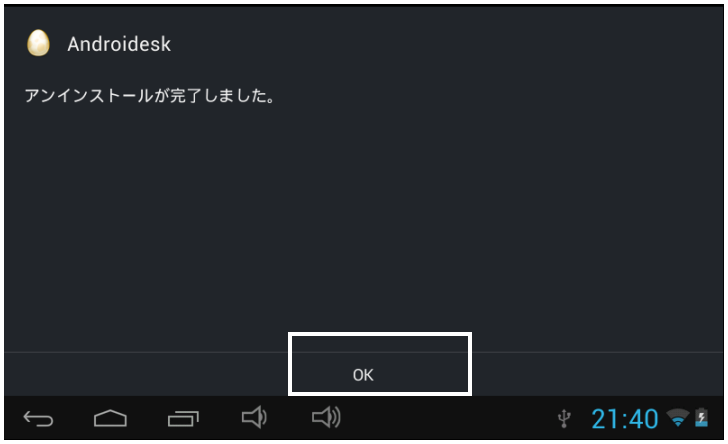

5)アンインストールが完了しましたと表示され、「OK」をタッチしてください。
アプリケーションが削除されます。

製品仕様

商品名	7インチアンドロイドスマートパッド
商品型番	EB-7A
電源	入力:100～240V　AC 出力:5.0V　2.0A
OS	Android 4.1.1
CPU	Rockchip 2926 CortexA9 1.0GHz
RAM	DDR3 512MB
内蔵フラッシュメモリ	8GB
本体サイズ	約幅192×奥行117×高さ10mm
本体重量	約321g
ディスプレイ	7インチ　タッチパネル液晶
解像度	800×480ピクセル
カメラ	0.3MP（前面）2M(後面）
通信	WiFi　802.11　b/g/n
センサー	Gセンサー
音楽対応フォーマット	MP3、WAV、WMA、AAC、AC3、AAC+REALAUDIO
動画対応フォーマット	AVI、MOV、MP4、ASF、WMV、RM、RMVB、3GP、M4A、MPG、FLV
静止画対応フォーマット	JPG、BMP、PNG、GIF
スピーカー	1W×1
外部端子	microSD（Max 32GB）、mini -USB、3.5mmオーディオジャック
充電時間	約3時間（スタンバイの場合）
使用時間	動画再生時約4時間、音楽再生時約5時間 （WiFi OFF時） ※充電再生時間は環境により変化する場合があります。
バッテリー	3.7V　2900mAh
付属品	ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書

※仕様は製品の改善・品質向上のため予告無く変更される場合があります。

※注意事項:

●WIFIでネット環境に接続するには、別途プロバイダー契約と無線ルーターが必要です。

●ダウンロードしたソフトもしくはデータは、必ずバックアップを作成してください。これらの保証はできませんのでご了承ください。

●本製品はOSのアップグレードはできません。

保証条件の内容

保証期間内でも以下の場合は有料修理となります。
ご確認ください。

●下記の事項
1；誤ったご使用、不当な修理、改造、分解で生じた故障または損傷。

2；お買い上げ後の落下、故意による破損、輸送等で生じた故障または損傷。

3；火災、天災地変、塩害、異常電圧、指定外電圧使用、等での生じた故障、損傷。

4；本書の提示がない場合。

5；本書にお買い上げ日、お客様名、販売名、の記入がない場合。

6；一般家庭用以外（業務用、または異常な連続使用）にご使用の場合による損傷、故障。

7；使用時に起きる傷、色あせ、汚れ、または保管の不備で起きた損傷。

8；付属品と消耗部品（バッテリー等）の交換。

●本書（保証書）は日本国内において有効です。

サービスと保証

商品の修理、検査依頼、万が一の初期不良、不具合、商品説明、
操作方法、荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1-11-2 川商ビル4階

[受付時間]平日 9:00～12:00 13:00～17:00(土・日・祝日は除く)

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度 お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。

■プリインストールソフトのお問い合わせについて

Tapnowマーケットについてのお問い合わせは下記URLにてご確認ください。
http://www.tapnow.jp/support

商品保証書

【商品名】 7インチアンドロイドスマートパッド

【型　番】 EB-7A

お買上日	年　月　日	保証期間	1年間 （本体のみ）
お客様 ご住所	TEL:		
お客様 お名前	様		
販 売 店	印		

お買い上げいただきまして誠に有難うございます。この保証書はお客様の通常のご使用により万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理をお約束するものです。

- この保証書をお受取になる時に販売年月日、販売店、取扱者印が記入してあることをご確認下さい。
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失されないよう大切に保管してください。

X-STYLE

TEL:050-5812-0253

X-STYLE

この製品についてのお問い合わせ、修理の
ご依頼は下記にご連絡ください。

商品の修理、検査依頼、万が一の初期不良、不具合、商品説明、
操作方法、荷物確認などの問題が発生した場合は下記電話番号へ

サポートダイヤル

050-5812-0253

東京都中央区日本橋人形町1−11−2 川商ビル4階

［受付時間］平日　9:00～12:00　13:00～17:00（土・日・祝日は除く）

電話集中している場合は、通話が繋がり難い、繋がらない場合もございます。再度　お時間をおいてお掛け直しくださいますようお願い致します。

EB−7A　バージョン1（2013年4月）